


*Das
ACON-Prinzip*


KVP GRUNDLAGEN PRÄSENTATION

KVP – 3 ARTEN DER VERBESSERUNG


Die kontinuierliche Verbesserung ist Bestandteil der täglichen Arbeit!

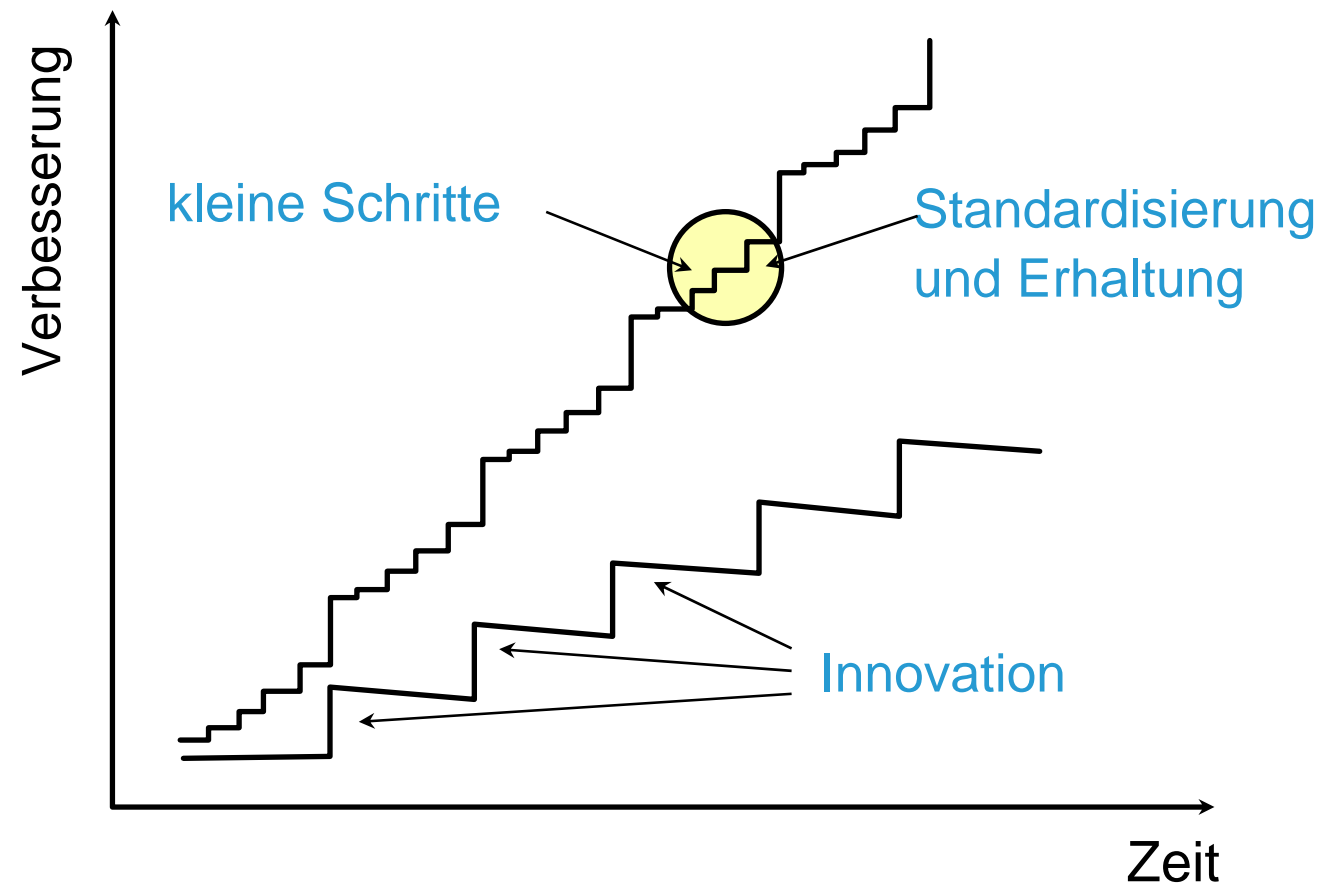

Das ACON - Prinzip

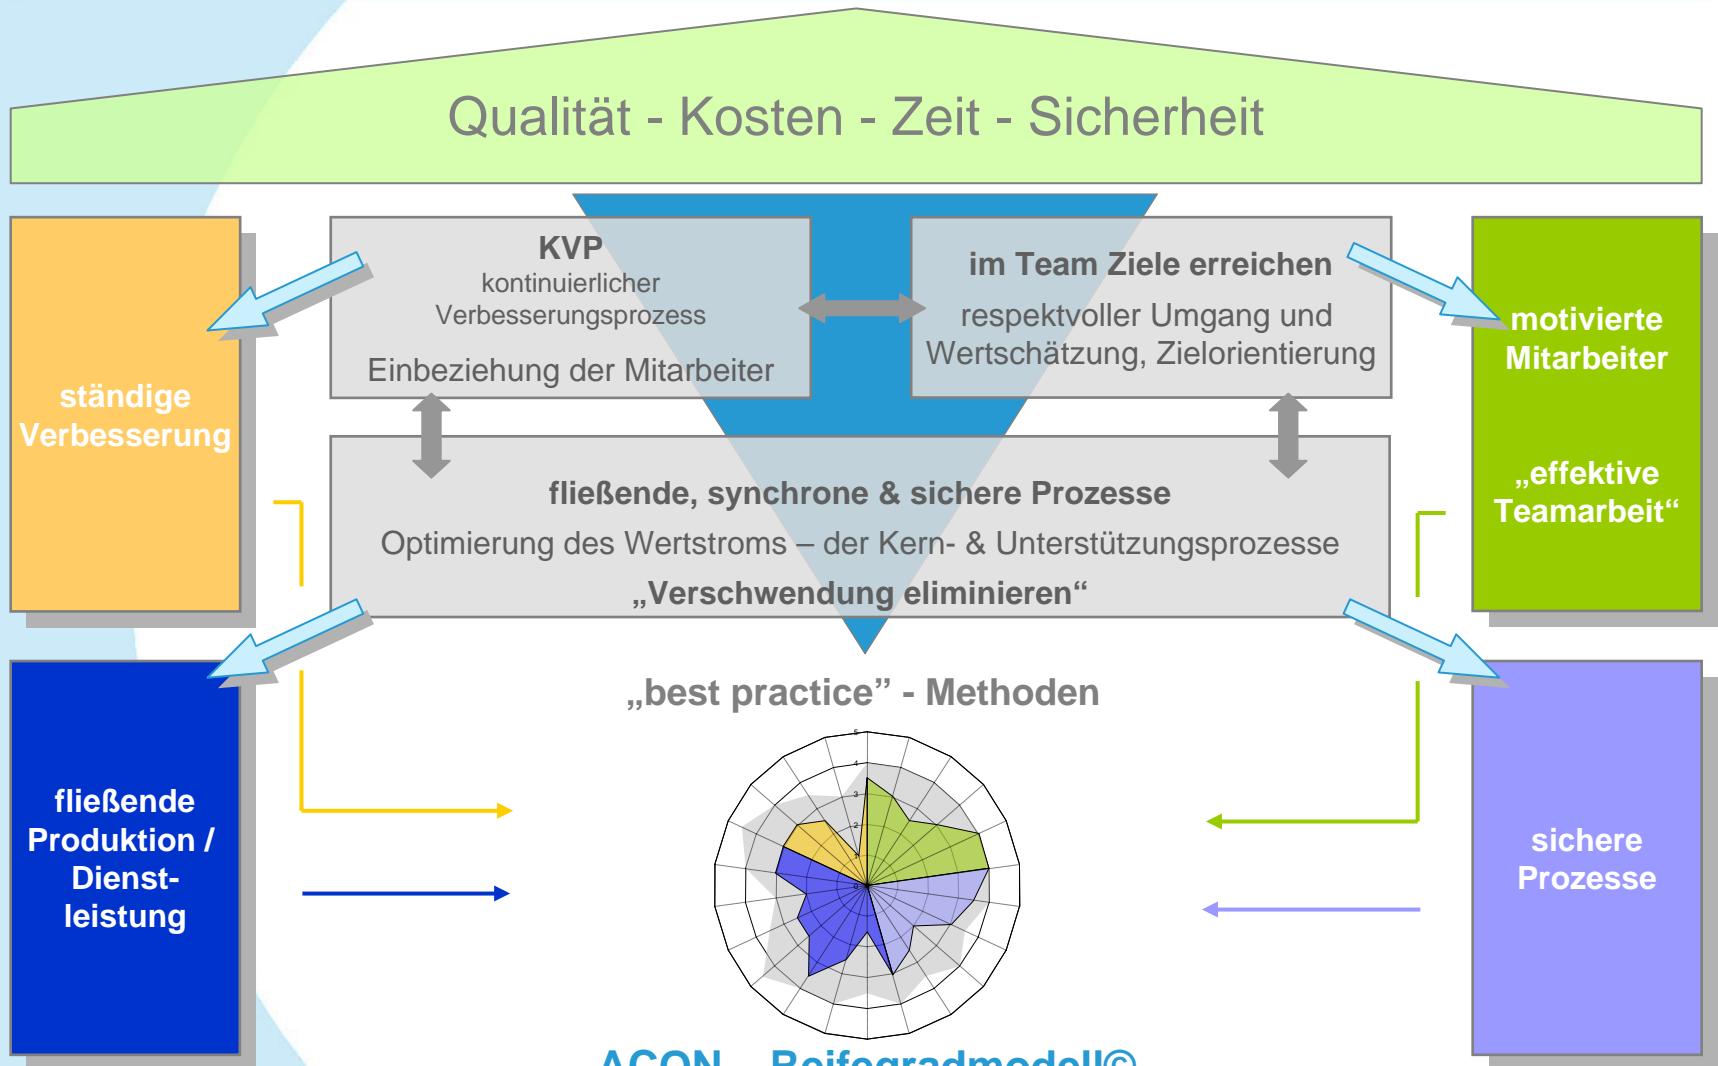


AUSRICHTUNG ZIELE UND MITTELEINSATZ

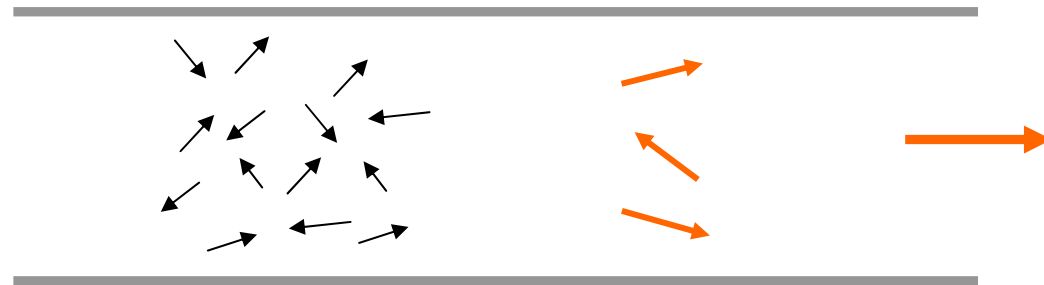


- Ziele – WAS?
- Mitteleinsatz – WIE?



Übereinstimmung?!

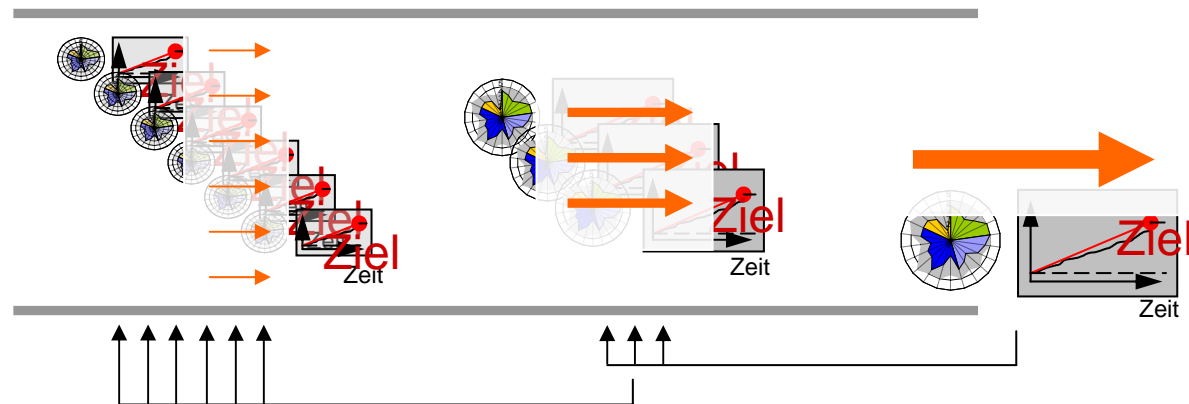


KOMPETENZFELDER DER ZUKUNFT

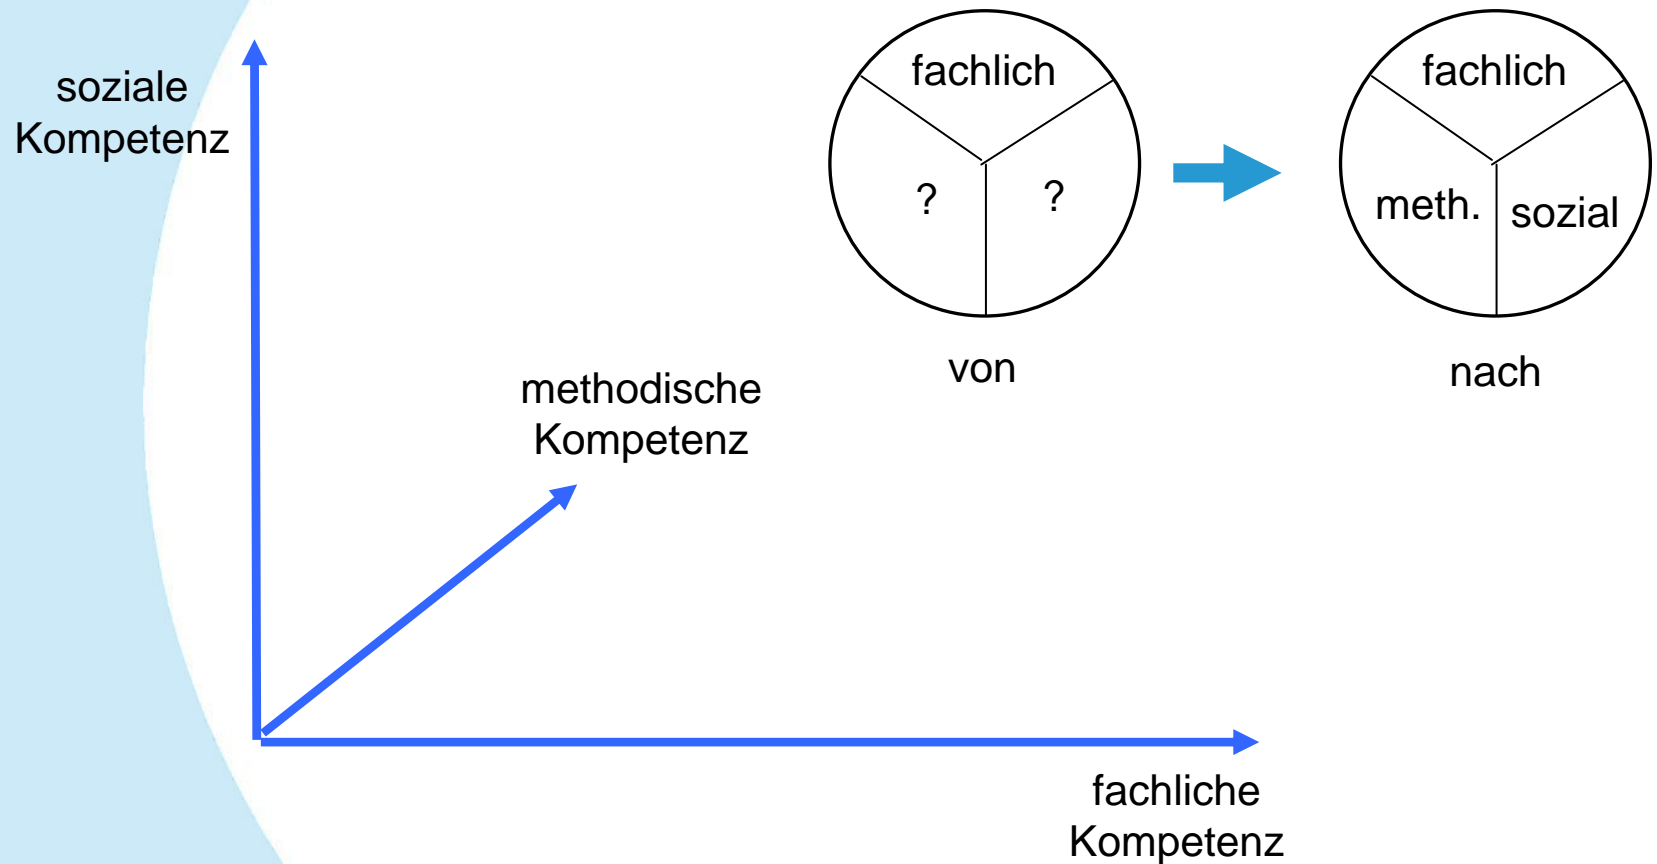


KVP - ANSATZ

Beitrag zum Verbesserungsprozess:

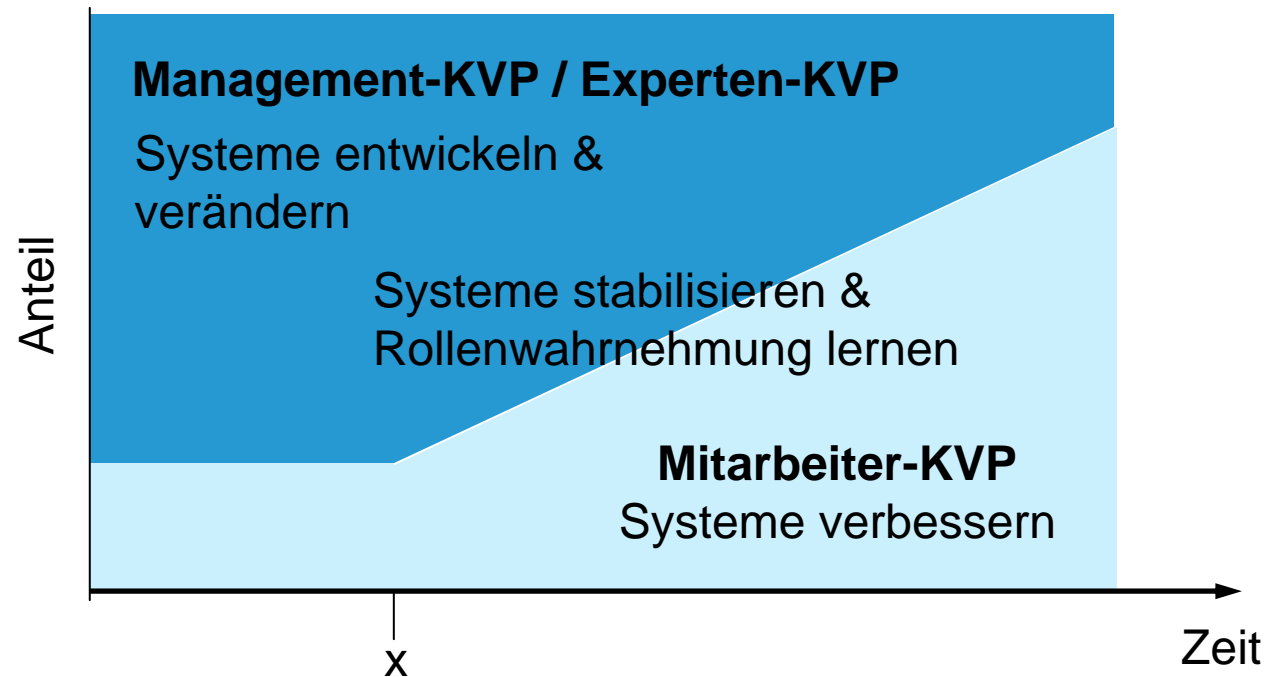

VERSCHWENDUNGEN VERMEIDEN

Die Arbeit besteht aus:

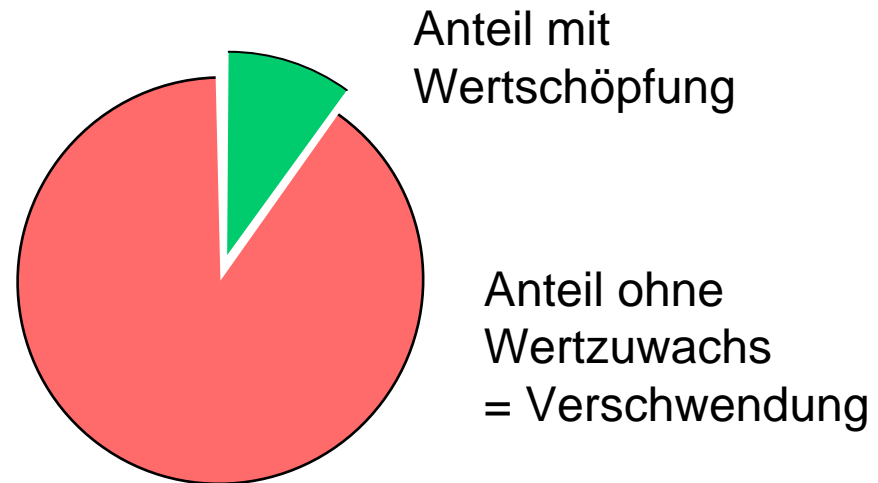

Wertschöpfend

ist der Teil einer Tätigkeit, für den der Kunde bereit ist zu zahlen!

Verschwendung

ist alles, was den Wert eines Produktes (einer Dienstleistung) nicht erhöht, also nicht wertschöpfend ist!

7 ARTEN DER VERSCHWENDUNG

1. Überproduktion
2. Bestände / Lagerhaltung
3. Wartezeit
4. Transport
5. Bewegung
6. Fehler
7. Arbeitsprozessgestaltung

Verschwendung ist vor allem, wenn die Fähigkeiten und Kenntnisse der Mitarbeiter nicht genutzt werden!

Kontinuierliche Verbesserung durch:

1. Verschwendung erkennen
2. Verschwendung beseitigen
3. Anteil an Wertschöpfung erhöhen

KVP - GRUNDREGELN

- Sei offen gegenüber Veränderungen! Hinterfrage herkömmliche Praktiken!
- Konzentriere dich darauf, wie etwas getan werden kann, und nicht darauf, warum es nicht getan werden kann!
- Strebe nicht 100%ige Perfektion an, sondern setze Ideen rasch um!
- Korrigiere Fehler sofort!
- Gib möglichst wenig Geld für Verbesserungen aus!
- Problemlösung ist der beste Lehrmeister – finde wahre Ursachen!
- Nutze lieber die Erfahrungen von 10 Mitarbeitern als nur das Spezialwissen von einem!
- Verbesserungsideen sind grenzenlos!

DER WEG ZUM ERFOLG



**Der Wind frischt auf,
setzt die Segel!**

**Keine Zeit, wir,
müssen rudern!**